HITACHI

ハードウェアを使いこなす

- 1章 バッテリーを使う
- 2章 周辺機器を接続する
- 3章 日常のお手入れ
- 4章 技術情報

- マニュアルはよく読み、保管してください。・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

このマニュアルの使い方

Ⅲ このマニュアルでは、周辺機器の接続方法、日常のお手入れ、技術 Ⅲ 情報を説明しています。必要に応じてお読みください。

「1章 バッテリーを使う」

バッテリーの使い方について説明します。

「2章 周辺機器を接続する」

パソコンに周辺機器を接続する方法を説明します。

「3章 日常のお手入れ」

パソコンや周辺機器のお手入れについて説明します。

「4章 技術情報」

パソコンの仕様、有償部品やオプション情報について説明します

マニュアルの表記について

⚠警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的 な危険の存在を示すのに用います。
⚠注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれ のある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
重要	重要事項や使用上の制限事項を示します。
ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
参照	参照先を示します。
CD/DVD ドライブ	このマニュアルでは、CD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブをまとめて表記します。
HDD	ハードディスクドライブを表記します。
FDD	フロッピーディスクドライブを表記します。
FD	フロッピーディスクを表記します。

マニュアル内で使用している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合があります。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合があります。また、特に記述のない限り、画面はすべて Windows XP のものです。

URL、お問い合わせ先、画面などは、マニュアル制作時点のものです。

もくじ

このマニュアルの使い方 マニュアルの表記について

もくじ
1章 バッテリーを使う
バッテリーの充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
充電時間
充電状態の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バッテリーでの動作時間
バッテリーでの動作時間
動作可能時間を長くするには
バッテリーの容量を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
容量を確認する....................................
バッテリーの容量が少なくなったときの設定
上手にバッテリーを使う
バッテリーパックの交換時期1
交換時期
交換方法
2章 周辺機器を接続する
周辺機器接続時に必要な設定
マウス、テンキーボード1
接続方法
操作方法
プリンターを接続する20
接続方法
プリンタードライバーのインストール方法 2
プリンタードライバーの削除方法 2
使用するプリンターの選択
ヘッドホン、マイクを接続する2
接続方法
マイクを使って録音する
PC カード
取り付け手順
取り外し手順
USB 機器を接続する................2
接続方法
IEEE1394 機器を接続する
接続方法

ディスプレイを接続する....................	29
接続方法....................................	29
表示先を切り替える....................................	30
マルチディスプレイ表示にする................	32
同時表示にする....................................	33
解像度....................................	35
その他の周辺機器を接続する..................	36
3章 日常のお手入れ	37
お手入れ....................................	38
パソコン	38
マウス....................................	38
FDD	39
CD/DVD ドライブ	40
4章 技術情報	41
ドライブとディスクの仕様	42
CD-ROM ドライブの仕様	42
DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの仕様	43
FDD の仕様	44
FD の仕様	45
ドライブの使用について....................................	46
その他の周辺機器の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
メモリーボードの仕様....................................	48
バッテリーパックの仕様....................................	48
マウスの仕様....................................	49
内蔵無線 LAN の仕様	49
オプション一覧表....................................	50
重要事項....................................	57
パソコンおよび周辺機器を使用する環境について.......	57
パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて.........	57
通信について....................................	58
ディスプレイについて....................................	58
HDD の容量表示について	59
バッテリーの使用について....................................	59
さくいん	60

1章

バッテリーを使う

この章では、バッテリーでパソコンを使う方法やバッテリーの上手な使い方について説明します。

バッテリーの充電

- |||| バッテリーでパソコンを使うには、バッテリーを充電する必要があ |||| ります。
- 1 パソコンの電源を切り、バッテリーパックを取り付ける。
- 2 AC アダプターをパソコンに接続する。

充電が始まる。充電中はバッテリーランプがオレンジ色に点灯し、満充電に なると消灯する。

充電時間

パソコンの電源を切って充電

1.5~2.5時間(リチウムイオン標準バッテリーの場合)2.5~3.5時間(リチウムイオン大容量バッテリーの場合)

パソコンを使用しながら充電

1.5 ~ 2.5 時間 (リチウムイオン標準バッテリーの場合) 3.0 ~ 4.0 時間 (リチウムイオン大容量バッテリーの場合)

⚠警告

バッテリーパックを充電するときは、必ずこのパソコンに入れて充電してください。ほかの方法では、電圧、充電時間などが異なる場合があり、破裂・発火などの原因になります。

参照

バッテリーパックの取り付け方 『パソコンを準備する』 1 章の「接続 しよう」

重要

バッテリーの残容量が 95%以上の場合は充電を開始しません。

重要

放電しきったバッテリーパックや充電せず長期間放置(過パックでは、充電できない場合が、通常時に比べ、充電できる場合は、があります。充電できる場合は、があります。を電にはない場合が、バーランプが消灯しがありって電にないります。Windowsの電源イータな取りに、充電がパッテリーパックを取りに、カーランプででであり、で確認し、充電がイックを取りでは、バッテリーパックを取りにして、カーランでは、バッテリーパックを取りにある。

ヒント

バッテリーの充電時間は、パ ソコンの使用環境、周辺機器 の接続状況、バッテリーパッ クの劣化状態などに応じて異 なります。

パソコンを使用できる環境 (温度、湿度)でバッテリー パックを充電しないと、満充 電にならないことがあります。

充電状態の確認

充電状態はインジケーターランプで確認します。

充電中

バッテリーランプがオレンジ色に点灯

満充電

バッテリーランプが消灯

ヒント

AC アダプターでパソコン使用 時、充電状態のバッテリー パックを取り付けていると瞬 時停電にも対応できます。

放電直後などでバッテリー パックの温度が高いと、バッ テリーランブが点灯するまで に時間がかかることがありま す

バッテリーでの動作時間

||||| ここでは、バッテリーの動作時間と動作時間を長くする方法につい |||| て説明します。

バッテリーでの動作時間

満充電状態のバッテリーでの動作可能時間は次のとおりです。

270W	標準バッテリー	大容量バッテリー
NA1	約2時間	約 4.5 時間

動作可能時間を長くするには

バッテリーを長時間使用するには、次の方法で消費電力を抑えて節電してください。

節電機能を使う

節電機能を使うように設定しておくと、一定時間パソコンを操作しないでいる と消費電力を抑えます。ディスプレイを閉じることでも節電機能が働きます。 また、長い時間使わないときは、電源を切ります。

画面を静止させたり、画面の明るさを下げる

画面を静止させる

スクリーンセーバーなどの画面保護機能を使うときは、「なし」(静止画)を選んでください。

画面の明るさを下げる

[Fn] + [F8](○ -) キーを押してディスプレイの明るさを下げると、消費電力を抑えられます。

音量を下げる

スピーカーボリュームで音量を下げると、消費電力を抑えられます。

ヒント

動作可能時間は、次の環境で、 JEITA バッテリー動作測定 (Ver.1) により測定、算出した 値です。

・ 動画ソフト:Windows Media Player

参昭

節電機能の設定について 電子マニュアル『使い勝手を良くする』の2章「消費電力を節約する」

バッテリーの容量を確認する

| ここでは、バッテリー容量の確認方法と、バッテリー容量がわずか | になったときの設定について説明します。

┃どちらも Windows の [電源オプション] で行います。

[電源オプション] の開き方

- [スタート] ボタン [コントロールパネル]をクリックする。
 [コントロールパネル] が表示される。
- 2 [電源オプション]をクリックする。[電源オプションのプロパティ]が表示される。

容量を確認する

1 [電源オプションのプロパティ]の[電源メーター]をクリックする。
バッテリーの容量を確認できる。



ヒント

Windows XP の場合、[コントロールパネル] は「クラシック表示」で説明しています。

Windows XP の場合、[コントロールパネル]に[電源オブション]アイコンが表示されていないときは、「クラシック表示に切り替える」をクリッとメンテナンス」のカテゴリを選択すると表示されます。

Windows 2000 の場合、[スタート] ボタン - [設定] - [コント ロールパネル]をクリックし てください。

ヒント

[電源メーター]は、タスク バーの電池のアイコンをダブ ルクリックして開くこともで きます。

使用環境や動作状態などで容量の値が大きく変動したり正確な値が表示されないことがあります。

バッテリーパックを取り付け た直後は、実際の容量と表示 される容量の誤差が大きいで す。一度、満充電にすると誤 差は小さくなります。

バッテリーパックが満充電で も 100% と表示されないことが あります。

バッテリーの容量が少なくなったとき の設定

バッテリーの容量がわずかになったとき、パソコンをどうするかを設定できます。標準では、休止状態が働くように設定されています。 このほかの設定は標準値のままお使いください。

- 1 [電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブをクリックする。
- 2 「バッテリ切れアラーム」の [アラームの動作] ボタンをクリックする。



3 「アラームの動作」の「アラーム後のコンピュータの動作」にチェックを付け、[スタンバイ]、または[休止状態]を選び、[OK] ボタンをクリックする。



4 [アラーム]タブで[適用]ボタンをクリックする。

上手にバッテリーを使う

標準バッテリー (AB6900) に適した使用環境

標準バッテリーの使用時の動作条件には制限があり、主に次のような使用環境に適しています。

- ・ 通常、AC アダプターでの使用が主で、停電時の復旧として使用の場合
- ・スタンバイ状態でのオフィス間の移動の際など、AC アダプターが使用できない時の状態保持として使用の場合
- ・主に、低負荷(常に CPU に負荷の掛かる計算ソフトや、多数のアプリケーションを同時に実行しない)での使用の場合
- ・寒冷地では、立ち上げ時の残量表示が極端に少なくなります。また、充電ができない場合があります。その場合は、常温で放置したあとに充電してください。

大容量バッテリー (AB6910) に適した使用環境

- ・ 通常、モバイル環境 (バッテリー) での使用が主の場合
- ・主に、高負荷(常に CPU に負荷の掛かる計算ソフトや、多数のアプリケーションを同時に実行させる)での使用の場合
- ・ バッテリー動作時間を長持ちさせたい場合
- ・寒冷地では、立ち上げ時の残量表示が極端に少なくなります。また、充電ができない場合があります。その場合は、常温で放置したあとに充電してください。

バッテリー使用前に、必ずバッテリーを充電する

バッテリーでのご使用の際は、事前に必ず充電してください。特に、AC アダプターを接続しないで電源を入れる場合、立ち上げに多くの電力を消費しますので、残量が少ない場合では正常に電源が入らない場合があります。

過放電しない

満充電のバッテリーパックをパソコンに取り付け、AC アダプターを接続せずに 1ヶ月以上使用しないと過放電になります。また、残量の少ないバッテリーパックをパソコンに取り付けて2~3日放置すると、過放電になります。過放電したバッテリーパックは、充電が始まるまでに数時間かかったり、充電できる容量が少なくなります。また、過放電がひどくなると、そのバッテリーパックは使用できなくなることがあります。

ヒント

標準バッテリーは、動作する アプリケーションの負荷が大 きい場合、使用に制限を受け ます。例えばパッテリー使用 時にアプリケーションを多め使 用条件では、大容量パッテ リーが必要になります。

重要

標準バッテリーを高負荷で使用した場合、動作時間が短くなるばかりでなく、バッテリー残量警告が表示される前に、バッテリー保護により電源が切れることがあります。

参照

使用環境について 4章の「パソコンおよび周辺機器を使用する環境について」(P.57)

AC アダプターとバッテリーパックを付けたまま長時間放 置しない

バッテリーが満充電になったら、AC アダプターとバッテリーパックを差したまま長時間放置しないでください。AC アダプターを差していても、バッテリーは少しずつ放電して容量が減ります。バッテリーを再度充電するには、AC アダプターまたはバッテリーパックを接続し直してください。

長期間使用しないときでも、1ヶ月に一度は充電する

バッテリーは使用しなくても少しずつ消費されています。バッテリーの残量を確認し、15%以下であれば充電してください。また、長期間使用しないときでも、1ヶ月に一度は充電してください。

バッテリーパックの交換時期

交換時期

警告メッセージが表示されたら、バッテリーの残量は 12%未満です。この状態を「Low Battery」といいます。Low Battery になったら、バッテリーパックを交換してください。Low Battery のまま放置し、残量が 10%未満になると、再び警告メッセージが表示され、[電源オプション]で設定した状態 (休止状態またはスタンバイ)になります。

休止状態の場合

休止状態は、現在の状態を保存して電源が切れます。AC アダプターを接続するか、満充電のバッテリーパックと交換してから電源を入れてください。

スタンバイの場合

すぐに AC アダプターを接続してください。スタンバイのまま放置するとバッテリーがなくなり電源が切れます。スタンバイから復帰するには電源スイッチを約1秒押します。

ヒント

パソコンの電源が切れていて もパッテリーは消耗します。 1ヶ月以上使用しないときは、 ときどき充電するか、パソコ ンからパッテリーパックを外 してください。

ヒント

AC アダプターを接続しなかったり、バッテリーを交換する前には、休止状態やスタンバイ状態から復帰しないでください。復帰には電力が多く使われるため、バッテリーが切れ、復帰しないことがあります。

HDD、FD、CD-ROM などを使用中にスタンパイまたは休止状態が始まった場合は、復帰しても元の状態に戻らないことがあります。

スタンバイから復帰する際には、電源スイッチを4秒以上押さないでください。パソコンの電源が切れます。

交換方法

交換するバッテリーパックは、残量が30%以上で使用してください。

電源を切って交換

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 バッテリーパックを交換する。

電源を切らずに交換

- 1 AC アダプターを接続する。
- 2 スタンバイ状態または休止状態にする。
- 3 10 秒以上待ってからバッテリーパックを交換する。

重要

スタンパイ状態または休止状態にしないで交換すると、HDD に衝撃が加わって故障する原 因になります。

バッテリーパックを交換した 直後は、正確な残量表示ができ ないことがあります。満充電ま で充電するか、バッテリーを使 い切ると正しい残量を表示し ます。

2章

周辺機器を接続する

この章では、周辺機器の接続方法と使用方法を説明します。

周辺機器接続時に必要な設定

ここでは、周辺機器を接続したときに必要な設定とその参照先をまとめてあります。なお、次の表で「必要な設定」が「なし」となっている場合でも周辺機器に付属のマニュアルを参照し、必要な場合は設定してください。



接続する周辺機器には節電機能に対応していないものがあります。 節電機能を使わないように設定してご使用ください。

周辺機器	必要な設定	参照先
マウス テンキーボード	なし	-
プリンター	プリンタードライバー	プリンター付属のマニュアル
ディスプレイ	・表示ドライバーの セットアップ * ・画面の設定(必要に応じ て) ・マルチディスプレイ表示	●M 電子マニュアル『使い勝手を良くする』4章の「ドライバーを個別セットアップする」 ●M 本章の「ディスプレイを接続する」(P.29)「マルチディスプレイ表示にする」(P.32)
マイク ステレオ スピーカー ヘッドホン	サウンドドライバーの セットアップ*	● 電子マニュアル『使い勝手を良くする』4章の「ドライバーを個別セットアップする」
PC カード	PC カードドライバーのセッ トアップ	PC カード付属のマニュアル
モデム	モデムドライバーの セットアップ	●■ 電子マニュアル『使い勝手を良くする』4章の「ドライバーを個別セットアップする」
LAN	LAN ドライバーのセットアップ	■■ 電子マニュアル『使い勝手を良くする』4章の「ドライバーを個別セットアップする」
USB 機器	USB 機器ドライバーのセット アップ	USB 機器付属のマニュアル


^{*} ご購入時の状態で、セットアップまたは設定済みです。

マウス、テンキーボード

接続方法

どちらか片方だけ使う場合

パソコン背面のマウス/テンキーボードインタフェースコネクターにマウスまたはテンキーボードのケーブルを接続する。

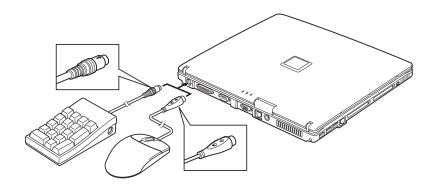

参照

USB 仕様のマウスやテンキーボード の接続のしかた 「USB 機器を接続す る」(P.27)


重要

PS/2 仕様のマウスを接続する と、ポインティングパッドは使 用できなくなります。

各コネクターの金属部には触らないようにしてください。マウスが動作しなくなることがあります。接続時に触れそうなときは、静電気を取り除くか、綿手袋をしてください。

両方使う場合

パソコン背面のマウス / テンキーボードインタフェースコネクターに テンキーボードのケーブルを接続し、テンキーボード側面のマウスコネ クターにマウスのケーブルを接続する。

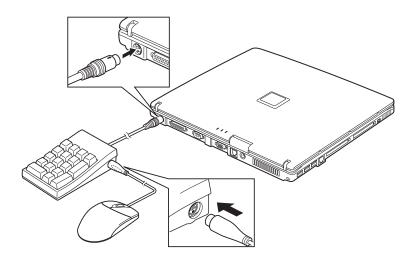

操作方法

マウスの持ち方

マウスを右手の手のひらで包み込むように持ち、人差し指を左ボタンに、中指は右ボタンにかかるようにします。



重要

各コネクターの金属部には触らないようにしてください。マウスが動作しなくなることがあります。接続時に触れそうなときは、静電気を取り除くか、綿手袋をしてください。

重要


マウスを落としたり、ぶつける などの強い衝撃を与えないで ください。

マウスケーブルを引っ張った り、マウスをぶら下げて運んだ りしないでください。

マウスを凹凸がない水平な面で使用するときは、マウスパッドや紙などを敷いて使用してください。マウスは、ボールと滑走面との摩擦で動作するようになっているので、表面がツルツルした凹凸がない場所では正しく動作しないことがあります。

マウスポインターの移動

マウスを動かすと、マウスの動きに合わせてマウスポインターが画面上を動きます。

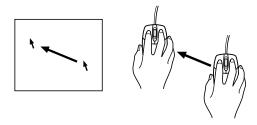

ポイント

マウスを動かし、マウスポインターを移動し目的の位置に合わせることを、「ポイント」といいます。

クリック

マウスのボタンを1回押します。



ダブルクリック

マウスの左ボタンを、2回続けて押します。



ヒント


ダブルクリックするときの速 さは、[マウスのプロパティ] 画面で調整できます。

参照

マウスの設定の変更について 電子マニュアル『使い勝手を良くする』1章の「マウスを調整する」または[ポインティングバッド、マウスを調整する]

ドラッグ

マウスの左ボタンを押したまま、マウスを動かします。

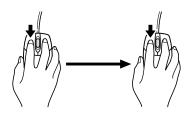


ドラッグアンドドロップ

アイコンなどを左ボタンを押して選び、ボタンを押したまま別の場所に移動して指をはなすことを、「ドラッグアンドドロップ」といいます。ファイルの移動やコピーなどに使います。

狭い場所でマウスを使う

マウスポインターをもっと動かしたいのに、マウスを動かす場所がなくなってしまったら、いったんマウスを持ち上げて、元の場所からもう一度動かします。

1 マウスを動かす

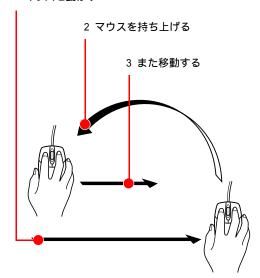


スクロールする

ウィンドウに表示されている内容を上下に移動して、見えない部分を表示する ことをスクロールといいます。

ホイールボタンを使うと、簡単にスクロールできます。

縦にスクロールする


ホイールボタンを回転させると、縦にスクロールします。

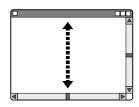




好みのスピードでスクロールする


ホイールボタンを真下に押しながらマウスを上下左右に動かすと、好みのスピードでスクロールします。マウスの動きを止めても、ホイールボタンを離すまでスクロールは続きます。

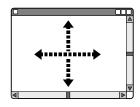


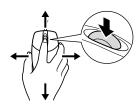

自在にスクロールする

ホイールボタンをクリックしたあと、マウスを上下左右に動かすと、マウスを動かした方向とスピードに合わせてスクロールします。マウスの動きを止めてもスクロールは続きます。もう一度ホイールボタンをクリックすると、スクロールが止まります。

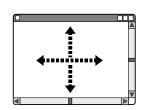

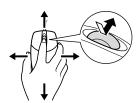

ホイールボタンの使用について

・ホイール機能は、アプリケーションによっては、使用できないことがあります。


ヒント

アプリケーションによっては、表示の拡大 / 縮小や、表示の拡大 / 縮小や、表でつ変更を、ホイールを使ってできます。詳細は、マウェスのプロパティーのヘルプ、イラーなどできい。例えば、イラーなど、Web 頁の[進む]、します。ボタンと同じ動きをします。

プリンターを接続する

接続方法

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 パソコン背面のプリンターインタフェースコネクターにプリンターケーブルを接続する。
- 3 プリンターのコネクターにケーブルを接続し、バネ式ロックをかける。 プリンターのモード設定や用紙のセットなどを行う場合は、パソコンの 電源を入れてから行う。

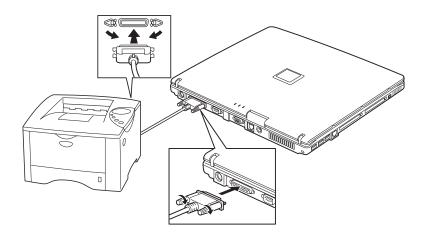

ヒント

プリンターを接続するときは、 別売のプリンターケーブルを お買い求めください。

参照

プリンターケーブルについて 4章 の「オプション一覧表」(P.50)

ヒント

SCSI アダプターなど、弊社の オプション機器以外の装置を プリンターインタフェースコ ネクターへ接続すると、正し く動作しないことがあります。

参照

接続できるオプションについて 4章の「オプション一覧表」(P.50)

重要

コネクターは上下方向にゆさぶったりせず、必ず水平にまっすぐ抜き差ししてください。 接続したコネクターに、上下方向から負荷が加わらないようにしてください。

プリンタードライバーのインストール方法

プリンターを使用するには、ドライバーのインストールが必要です。 プリンタードライバーのインストールについては、プリンターに付属のマニュアルをご参照ください。

プリンタードライバーの削除方法

パソコンからプリンターを取り外し、Windows からプリンタードライバーを削除するときは、次のようにします。お使いのプリンターにドライバーを削除(アンインストール)するユーティリティーがある場合は、そちらをお使いください。

次の説明は一般的な削除方法です。

1 [スタート]ボタン - [コントロールパネル]をクリックして、[プリンタと FAX] アイコンをダブルクリックする。



[プリンタと FAX] ウィンドウが表示される。

2 削除するプリンターのアイコンを右クリックし、[削除]をクリックする。



ヒント

Windows XP の場合、[コントロールパネル] は「クラシック表示」で説明しています。

Windows 2000 の場合は、[スタート] ボタンー[設定] -[プリンタ] アイコンをダブル クリックしてください。 3 メッセージが表示されたら、[はい]ボタン(または [OK] ボタン)を何度かクリックする。

使用するプリンターの選択

通常使うプリンターを設定する方法と、一時的に別のプリンターに切り替えて 印刷する方法を説明します。

[通常使うプリンター] を設定する

1 [スタート]ボタン - [コントロールパネル]をクリックして、[プリンタと FAX]アイコンをダブルクリックする。

[プリンタと FAX] ウィンドウが表示される。

2 通常使うプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリックする。

以降、標準で印刷するプリンターは設定したプリンターになる。

使用するプリンターを一時的に切り替える

- 1 印刷を行うアプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶ。 [印刷]ダイアログボックスが開く。
- 2 プリンターのドロップダウンリストから、一時的に使用するプリンター を選び、[OK] ボタンをクリックする。

ヒント

削除したプリンターが通常使 うプリンターに設定されてい たときは、通常使うプリン ターを変更するメッセージが 表示されます。[OK] ボタン をクリックしてください。

ヒント

Windows XP の場合、[コントロールパネル] は「クラシック表示」で説明しています。


Windows 2000 の場合は、[スタート] ボタンー[設定] -[プリンタ] アイコンをダブル クリックしてください。

ヘッドホン、マイクを接続する

マイクを使って自分の声など外部の音声を録音し、パソコンに音声 データとして保存することができます。ヘッドホンやスピーカー で、音声データを再生したり、ゲームソフトの BGM なども楽しめま す。

接続方法

1 パソコン側面の各コネクターに、スピーカーやヘッドホン、マイク、 オーディオ機器のジャックを接続する。

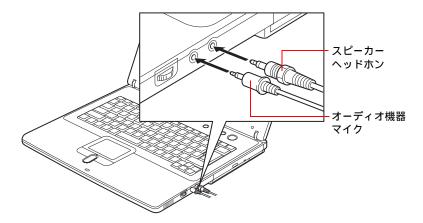



ヘッドホンやイヤホンの使用 時は、適度な音量でご使用くだ さい。音量が大きすぎると難聴 になるおそれがあります。

マイクを使って録音する

マイクを使って自分の声などを録音し、パソコンに音声データとして保存することができます。

ここでは Windows の [サウンドレコーダー] を使って録音する方法を説明します。

1 [スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]([プログラム])-[アクセサリ]-[エンターテイメント]-[サウンドレコーダー]の順にクリックする。

[サウンドレコーダー]画面が表示される。

2 [録音]ボタンをクリックする。



- 3 マイクに向かって話す。
- 4 [停止]ボタンを押す。



参照

録音レベルの調整 電子マニュアル 『使い勝手を良くする』1 章の「音量を 調整する」

ヒント

録音した音声は WAV 形式の音 声データとして保存すること ができます。保存するときは、 [ファイル]メニューの[名前 を付けて保存]を選択してく ださい。

重要


マイクの録音レベルを上げすぎると、音声が歪んだり、ハウリングすることがあります。適度なレベルに調整してお使いください。

PC **カード**

このパソコンには、Card Bus / JEITA Ver 4.2 / PCMCIA2.1 仕様の PC カードを 2 枚接続できます。 PC カードを接続することで、 SCSI 機器などを使用できます。あらかじめ付属のマニュアルを読み、取り付け可能であることをご確認の上、取り付けてください。

取り付け手順

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 PCカードの表側を上にし、水平にまっすぐ奥までしっかりとPCカードを差し込む。

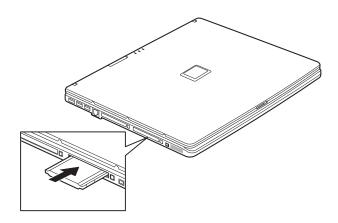

取り外し手順

1 [タスクバー]の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックする。

Windows 2000 の場合、[タスクバー] の [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコンをダブルクリックする。



[ハードウェアの安全な取り外し]画面が表示される。

重要

Type の PC カードはご使用できません。

PCカードは、カードの表側を上にして取り付けてください。逆に入れると、コネクターが壊れるおそれがあります。

PC カードは、水平にまっすぐ入れてください。 斜めに入れると、 奥まで差し込めないことがあります。

PC カード使用時に節電機能を 使うと、動作しないことがあり ます

ヒント

画面は、Windows XP を例にしています。


- 2 [ハードウェア デバイス] から取り外すデバイスを選択し、[停止] ボタンをクリックする。
- 3 [ハードウェア デバイスの停止]画面が表示される。
- 4 取り外す PC カードであることを確認して [OK] ボタンをクリックする。
- 5 「' X X X ~ ' は安全に取り外すことができます。」 とタスクトレー上に バルーン表示される。

Windows 2000 の場合、「'XXX ~ 'は安全に取り外すことができます。」画面が表示される。

6 [OK] ボタンをクリックして [ハードウェアの安全な取り外し] 画面で、 [閉じる] ボタンをクリックする。

Windows 2000 の場合、[OK] ボタン - [ハードウェアの取り外し] 画面で、[閉じる] ボタンをクリックする。

7 取り出す PC カードのイジェクトボタンを指で押す。出てきたイジェクトボタンを押す。PC カードが少し出てくるので取り出す。

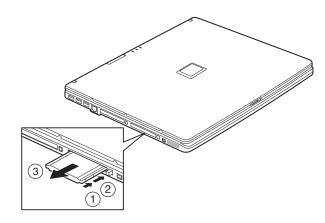


USB 機器を接続する

このパソコンにはUSB(Universal Serial Bus)機器を取り付けることができます。ここでは、接続方法の一例を説明します。詳しくは、USB機器のマニュアルをご参照ください。

接続方法

1 パソコン側面の USB コネクターに USB マーク (○ 〇))が上側になるようにして USB ケーブルを差し込む。

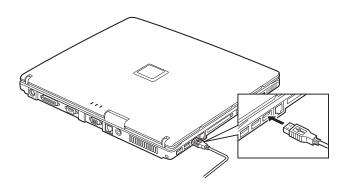

ヒント

パソコンの電源を入れた状態 でも接続できます。

USB 機器を使用するには、[デバイスマネージャ]で USB コントローラを使用できるように設定する必要があります。標準で使用できるように設定してあります。

重要


接続しているUSB機器によっては、スタンバイや休止状態から復帰しない場合や、復帰後および再起動後に動作が不安定になる場合があります。そのは場合、スタンバイや休止状態は機形によっては、USBケーブルをときとしすることで動作が改ききとしまる場合もあります。

IEEE1394 機器を接続する

【このパソコンには、IEEE1394機器を取り付けることができます。 【ここでは、接続方法の一例を説明します。詳しくは、IEEE1394機器 【のマニュアルをご参照ください。

接続方法

1 パソコンの側面の IEEE1394 コネクターに IEEE1394 ケーブルを接続する。

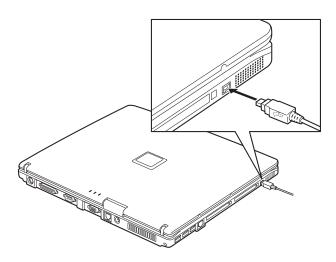

ヒント

IEEE1394 機器によっては、電源を入れたまま抜き差しができない機器があります。

重要

接続している IEEE1394 機器によっては、スタンパイや休止状態から復帰しない場合や、復帰後および再起動後に動作が不安定になる場合があります。その場合、スタンパイや休止状態は使用しないでください。
IEEE1394 機器によっては、
IEEE1394 機器によっては、
IEEE1394 で 動作が改善される場合もあります。


ディスプレイを接続する

外付けディスプレイを接続すると、パソコンと外付けディスプレイ に同じ画面を表示(同時表示)できます。

さらに、Windows XP は、1 つの画面を 2 台のディスプレイで、広げて表示(マルチディスプレイ表示)できます。

接続方法

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 パソコン背面のディスプレイインタフェースコネクターに、外付けディスプレイのケーブルを接続する。

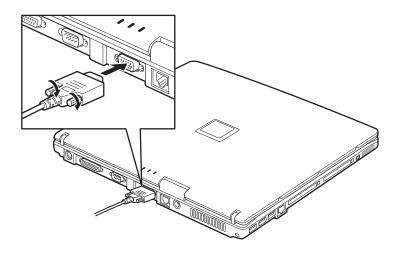

重要

Windows 2000 の場合、マルチディスプレイ表示はできません。

コネクターは上下方向にゆさ ぶったりせず、必ず水平にまっ すぐ抜き差ししてください。 接続したコネクターに、上下方 向から負荷が加わらないよう

にしてください。

表示先を切り替える

画面表示は、パソコンのみ、外付けディスプレイのみ、同時表示に切り替える ことができます。

キーで切り替える

[Fn] キーを押しながら、[F7] キーを押します。押すたび、次のように表示先が切り替わります。

→ パソコンのみ

外付けディスプレイのみ

同時表示

[画面のプロパティ]で切り替える

ここでは、外付けディスプレイにのみ表示させる方法を例に説明します。

1 [スタート]ボタン・[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[画面]アイコンをダブルクリックする。

Windows 2000 では、[スタート] ボタンー[設定] - [コントロールパネル] - [画面] アイコンをダブルクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックする。

Windows 2000 では、[設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックする。



[プラグアンドプレイモニタとIntel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Con..] 画面が表示される。

重要

外付けディスプレイの解像度 や色数は、パソコン使用可能範 囲以内で設定してください。

キー操作での画面表示切り替えは、外付けディスプレイの解像度や色数を正しく設定したあとに行ってください。

オプション以外のディスプレイを接続してパソコンを立ち上げた場合、外付けディスプレイに正常に表示されない場合があります。キーでの切り替えを行うと表示できる場合もあります。

ヒント

表示先の切り替えは、一時的に切り替わるだけで、電源を入れ直すと同時表示に戻ります。電源を入れ直した後も設定を保持したい場合には、画面のプロパティーで切り替えを行ってください。

Windows XPの場合、[コントロールパネル]は「クラシック表示」で説明しています

3 [Intel(R) Extreme Graphics] タブをクリックし、[グラフィックのプロパティ] ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ] 画面が表示される。

4 [Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ] 画面の[デバイス]タブをクリックし、[PC モニタ]アイコンをクリックする。



[PC モニタ] アイコンに赤いチェックが付く。

5 [デバイス]タブ上の[設定]を次のように設定し、[OK]ボタンをクリックする。

設定 色: True Color

画面領域:1024 × 768

リフレッシュレート:60Hz

[デスクトップ変更の確認]画面が表示される。

6 外付けディスプレイに表示されたことを確認し、[OK] ボタンをクリックする。

マルチディスプレイ表示にする

パソコンと外付けディスプレイでデスクトップ領域を広げて表示できるマルチディスプレイ(またはマルチモニター)表示の設定を説明します。Windows XP の場合、この設定が可能です。

- 1 外付けディスプレイ、パソコンの順に電源を入れる。
- 2 [スタート]ボタン [コントロールパネル]を開き、[画面]アイコンをダブルクリックする。

[画面のプロパティ]画面が表示される。

- 3 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックする。
- 4 [Intel(R) Extreme Graphics] タブをクリックし、[グラフィックのプロパティ] ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ] 画面が表示される。

5 [デバイス]をクリックし、[拡張デスクトップ]アイコンをクリックする。



[拡張デスクトップ]アイコンに赤いチェックが付く。

6 [デバイス設定]ボタンをクリックする。

[デバイス設定]画面が表示される。

ヒント

マルチディスプレイ表示にしたときは、[Fn] + [F7] キーを押しても、画面表示は切り替わりません。

[コントロールパネル]は 「クラシック表示」で説明しています。

重要

Windows 2000 では、マルチディ スプレイの設定はできません。

マルチディスプレイ表示の設定手順は、必ず外付けディスプレイを接続してから行ってください。

マルチディスプレイ設定時、3D スクリーンセーバーは使用で きません。

マルチディスプレイ設定時、セカンダリーモニターで 3D アプリケーションが正常に再生されない場合があります。その場合、プライマリーモニターで再生を行ってください。

7 [ノートブック (プライマリ)] の [設定]、[モニタ (セカンダリ)] の [設定] をそれぞれ次のように設定し、[OK] ボタンをクリックする。

設定 色: High Color

画面領域:1024 × 768

[Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ] 画面に戻る。

- [OK] ボタンをクリックする。「デスクトップの変更の確認」が表示される。
- 9 外付けディスプレイに画面が広がり、マルチディスプレイに設定されたことを確認し、[OK] ボタンをクリックする。

同時表示にする

マルチディスプレイ表示から同時表示にする手順を説明します。

- マルチディスプレイ表示の設定と同じ手順で [画面のプロパティ]画 面を開く。
- 2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックする。
- 3 [Intel(R) Graphics Technology] をクリックし、[グラフィックのプロパティ] ボタンをクリックする。

Windows 2000 では、[設定] - [詳細]ボタン - [グラフィックのプロパティ]ボタンをクリックする。

4 [デバイス] タブをクリックし、[Intel(R) Dual Display Clone] アイコンをクリックする。



[Intel(R) Dual Display Clone] に赤いチェックが付く。

5 [デバイス設定]ボタンをクリックする。

[デバイス設定]画面が表示される。

6 [ノートブック(プライマリ)]の[設定]、[モニタ(セカンダリ)]の[設定]をそれぞれ次のように設定し、[OK] ボタンをクリックする。 ノートブック(プライマリ) 色: High Color

画面領域: 1024 × 768

モニタ(セカンダリ)

リフレッシュレート: 60Hz

[Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ] 画面に戻る。

7 [OK] ボタンをクリックする。

[デスクトップの変更の確認]が表示される。

○ 同時表示に設定されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックする。

解像度

マルチディスプレイ表示で設定するディスプレイ1とディスプレイ2の解像度は、次の組み合わせに従って設定してください。各ディスプレイの色数は同じ値に設定してください。

ディスプレイ 1 の解像度	ディスプレイ 2 の解像度	
	640 × 480	*1
	800 × 600	
640 × 480	1024 × 768	
	1280 × 1024	
	1600 × 1200	
	640 × 480	*1
	800 × 600	
800 × 600	1024 × 768	
	1280 × 1024	
	1600 × 1200	
	640 × 480	*1
	800 × 600	
1024 × 768	1024 × 768	
	1280 × 1024	
	1600 × 1200	
	640 × 480	*1
	800 × 600	
1280 × 1024 *2	1024 × 768	
	1280 × 1024	
	1600 × 1200	

^{* 1:}Windows XPでは解像度 640 x 480 は表示できません。

参照

解像度の変更方法について 『使い 勝手を良くする』1章の「ディスプレ イの表示を変える」

^{* 2:}XGA モデルの場合、仮想デスクトップ表示になります。

その他の周辺機器を接続する

通常、プラグアンドプレイ機能に対応している周辺機器を接続したとき、自動的に Windows が環境を設定します。プラグアンドプレイ機能に対応していない周辺機器を接続する場合は、[ハードウェアの追加ウィザード]を使って手動で環境を設定します。

[ハードウェアの追加ウィザード]を使う前に、周辺機器に付属のマニュアルを良くお読みください。付属マニュアルに操作手順が記載されている場合は、そちらの手順を行ってください。

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、周辺機器を接続する。
- 3 必要に応じて、周辺機器の電源を入れる。
- 4 パソコンの電源を入れる。
- 5 [コントロール パネル]を開き、[ハードウェアの追加]アイコンを ダブルクリックする。

[ハードウェアの追加ウィザード]が表示される。

6 手順に従い、[次へ]ボタンをクリックする。

新しい周辺機器の検出が始まる。

- しばらくすると、「ハードウェアの検出が完了し、インストールの準備ができました」と表示される。
- 8 [完了] ボタンをクリックする。

検出された周辺機器のドライバーがインストールされる。

ヒント

メモリーの増設では、環境を 設定する必要はありません。

参照

周辺機器の取り付け・取り外しについては、この章や周辺機器に付属のマニュアルをご参照ください。

ヒント

USB 機器のように、パソコン の電源が入ったままでも接続 できる周辺機器もあります。

ヒント

メッセージが表示されず、増設した周辺機器が見つからない場合があります。[次へ]ボタンをクリックし、周辺機器に付属のマニュアルを参照するなどして手動で設定してください。

3 章

日常のお手入れ

この章では、パソコンの各部分のお手入れについて説明します。

お手入れ

ここではパソコンや周辺機器のお手入れについて説明します。 パソコンのお手入れをするときは、パソコンの電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。またバッテリーパックを取り付けているときは、バッテリーパックも取り外してください。

パソコン


パソコンが汚れたときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水か中性洗剤で湿らせた布を固く絞って拭くか、オフィスクリーナーなど、市販の専用クリーナーをお使いください。

マウス

1 ~ 3 カ月に 1 回はマウスをクリーニングすることをお勧めします。ボールにゴミが付着するなどして正しく動かないときは、クリーニングをしてください。

クリーニング手順

1 マウス底面の中央にあるフタを図のように反時計回りに回す。 フタを外して、中のボールを取り出す。

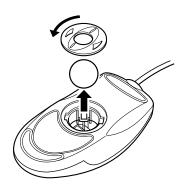

2 ボールを中性洗剤を薄めた水で洗う。

重要

シンナーやベンジン、化学雑巾は使わないでください。パソコンの表面が変質するおそれがあります。

重要

専用クリーナーは、このパソコンのお買い求め先、またはパソコンショップでご購入ください。

ヒント

ボールは中性洗剤を薄めた水で洗ってください。漂白剤、シンナー、ワックス、クリーム、油剤などは使用しないでください。 化学雑巾やワックスが付いた布でボールを拭かないでくだ

- 3 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させる。
- 4 乾いた布でマウスの内部や、内部のローラーのゴミやホコリを取り除く。
- 5 マウスにボールを入れ、取り外したときと逆の手順で、フタを取り付ける。

FDD

FDD は長期間使用しているとヘッドが汚れ、データを読み書きする際にエラーが発生しやすくなります。1~3カ月に1回は市販のクリーニングキットでクリーニングをすることをお勧めします。クリーニングの方法については、クリーニングキット付属のマニュアルをご参照ください。付属のマニュアルがない場合は、次の手順を行ってください。

クリーニング手順

- 1 [スタート]ボタン [(すべての)プログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト]をクリックする。「コマンド プロンプト]ウィンドウが表示される。
- 2 クリーニングディスクを FDD に挿入する。
- 3 クリーニングするドライブに対して、dir と半角で入力し、[Enter]キーを押す。

エラーが表示される。

- 4 手順3に戻り、これを4、5回繰り返す。
- 5 exit と半角で入力し、[Enter] キーを押す。ウィンドウが消える。

ヒント

クリーニングキットは乾式・湿 式両方とも使用できます。

クリーニングキットは、パソ コンのお買い求め先、または パソコンショップでご購入く ださい。

ヒント

クリーニングするドライブの ドライブ文字が(A)の場合、 入力は「dir A:」になります。

CD/DVD ドライブ

データ読み込み時にエラーが頻繁に発生する場合は、市販のクリーニングディスクを用い、クリーニングしてください。クリーニングの方法は、クリーニングディスク付属のマニュアルをご参照ください。

重要

クリーニング液を使用する湿式レンズクリーナーは、使用しないでください。ドライブ内部のレンズを傷つける原因になります。

ヒント

クリーニングディスクは、パ ソコンショップでご購入くだ さい。

4章

技術情報

この章では、パソコンのシステム構成および仕様について説明します。

ドライブとディスクの仕様

CD-ROM ドライブの仕様

項目	仕様
形名	UC6600
読み込み速度 *	最大 24 倍速
読み込み方式	半導体レーザー 3 ビーム方式による非 接触読み取り方式
ディスクローディング方式	マニュアルローディング(トレー式) / 電動イジェクト
周波数特性	20Hz ~ 20kHz(± 3dB)
出力チャンネル	2ch
動作表示ランプ	LED
バッファーメモリー	128KB
転送レート	最大 3600KB/s
質量	約 180g

* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み込みが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

対応しているディスク 次のディスクを使用できます。

- ・ CD-DA(オーディオ CD)
- CD-ROM(mode1, mode2)
- CD-ROM XA(mode2 Ø form1, form2)
- ・ PhotoCD(シングル/マルチセッション)
- · CD-R
- CD-RW
- CD-TEXT
- · CD-Extra(CD-Plus)
- · CD-I
- · CD-I Bridge
- · CD-I Ready
- · Video CD

重要

使用するディスクによって、専 用ソフトが必要です。

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの仕様

項目	仕様	
形名	UC6610	
読み込み速度 *	DVD-ROM : 最大 8 倍速 CD-ROM : 最大 24 倍速	
書き込み速度	CD-R : 最大 24 倍速、CD-RW: 最大 4 倍速、 High Speed CD-RW: 最大 16 倍速 Ultra Speed CD-RW: 最大 24 倍速	
読み込み方式	半導体レーザー3ビーム方式による非接触読み取り方式	
ディスクローディング 方式	マニュアルローディング(トレー式) / 電動イジェクト	
周波数特性	20Hz ~ 20kHz(± 3dB)	
出力チャンネル	2ch	
動作表示ランプ	LED	
バッファーメモリー	2MB	
転送レート (Read)	DVD-ROM : 最大 10800KB/s CD-ROM : 最大 3600KB/s	
転送レート(Write)	CD-R: 最大 3600KB/s、CD-RW: 最大 600KB/s High Speed CD-RW: 最大 1500KB/s Ultra Speed CD-RW: 最大 3600KB/s	
質量	約 220g	
推奨ディスク	CD-R: 太陽誘電(株)製、TDK(株)製、三井化学(株)製、三菱化学(株)製、(株)リコー製、日立マクセル(株)製 CD-RW: 三菱化学(株)製、(株)リコー製 High Speed CD-RW: 三菱化学(株)製、(株)リコー製 Ultra Speed CD-RW: 三菱化学(株)製	

^{*} ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み込みが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

対応しているディスク 次のディスクを使用できます。

- CD-R、CD-RW
- · High Speed CD-RW
- Ultra Speed CD-RW
- ・ CD-DA(オーディオ CD)
- CD-ROM(mode1, mode2)
- CD-ROM XA(mode2 Ø form1, form2)
- ・ PhotoCD(シングル/マルチセッション) ・ DVD-RW
- · CD-I
- · CD-I Bridge

- · CD-I Ready
- · CD-TEXT
- · VIDEO-CD
- CD-Extra(CD-Plus)
- DVD-ROM
- DVD-R(General, Authoring)
- DVD-RAM(4.7GB, 2.6GB)
- DVD-VIDEO

重要

使用するディスクによって、専 用ソフトが必要です。

CD-R/RWは、使用する条件に よって正しく読み込めないこ とがあります。

推奨ディスク以外のディスク を使用すると書き込みエラー が発生することがあります。

FDD の仕様

項目		仕様		
形名		UF2231		
対応ディスクフォ-	-マット	720KB/1.25MB/1.44MB		
方式		USB Spec Rev.1.0		
回転速度		300r/min(720KB モード /1.44MB モード時) 360r/min(1.25MB モード時)		
データ転送速度	FDD 部	250KB/s(720KB モード) 500KB/s(1.25MB モード時 /1.44MB モード時)		
	USB 部	12Mbit/s		
外形寸法		104mm(W) × 142mm(D) × 17mm(H)		
ケーブル長		約 700mm		
質量		約 290g		
消費電力		最大 2.5₩		
	動作時	10 ~ 35		
周囲温度	非動作時	- 10 ~ 43		
保存および輸送時		- 10 ~ 60		
動作時		40 ~ 80%Rh(結露しないこと)		
周囲湿度	非動作時	20 ~ 80%Rh(結露しないこと)		
	保存および輸送時	20 ~ 80%Rh(結露しないこと)		
	最大湿球温度	25		

ヒント

USB FDD はオプション品です。

FD の仕様

2HD

容 量	1.44MB	1.25MB
トラック数 / 面	80	77
セクター長(バイト)	512	1024
セクター数 / アロケーションユニット	1	1
リザーブセクター数	1	1
FAT 数	2	2
ルートディレクトリー登録総数	224	192
総セクター数	2880	1232
メディア・ディスクリプタバイト	F0	FE
セクタ - 数 / FAT	9	2
セクタ - 数 / トラック	18	8
ヘッド数	2	2
隠しセクター	0	0
動作	R/W/F/B *	R/W *

* 意味は次の通りです。R:読み込み可能、W:書き込み可能、F:フォーマット可能、B:FD にシステムがある場合、そのFD からのパソコンの立ち上げ可能 2DD

容 量	720KB
トラック数 / 面	80
セクター長(バイト)	512
セクター数 / アロケーションユニット	2
リザーブセクター数	1
FAT 数	2
ルートディレクトリー登録総数	112
総セクター数	1440
メディア・ディスクリプタバイト	F9
セクタ - 数 / FAT	3
セクタ - 数 / トラック	9
ヘッド数	2
隠しセクター	0
動作	R/W/F/B *

* 意味は次の通りです。R:読み込み可能、W:書き込み可能、F:フォーマット可能、B:FD にシステムがある場合、そのFD からのパソコンの立ち上げ可能

重要

特殊なフォーマットの FD は使 用できないことがあります。

弊社製以外のパソコンで フォーマットした FD は、読み 書きができないことがありま す

Windows XP では、2DD の FD は フォーマットできません。

ドライブの使用について

CD/DVD ドライブ、FDD (以下、まとめてドライブ) と、それらのディスクの使用について説明します。

ドライブの取り扱い

- ・ドライブ使用中に振動を与えないでください。データを正しく読み込めない ことがあります。
- ・パソコンの電源を切るときは、必ずディスクを取り出してからにしてください。ディスクを内蔵ドライブに入れたまま誤ってパソコンの電源を切ったときは、再び電源を入れて取り出してください。
- ディスク強制イジェクトスイッチを使うときは、内蔵ドライブの内部に異物が入らないようにしてください。
- ・ディスクが偏重心している場合(ラベルをはっている場合など) ドライブの振動が通常より大きくなることや、読み込みスピードが遅くなることがあります。
- ・パソコンの電源を切ったり、ソフトウェアリセット([Ctrl] キーと [Alt] キーを押したまま [Delete] キーを押す)を行うときは、ドライブのアクセスランプが消えてから行ってください。
- ・ドライブのアクセスランプの点灯、点滅中に電源を切ったり、ソフトウェア リセットを行うと、ドライブが壊れることがあります。
- ・ドライブは、5~35 の温度環境で使用できますが、長くお使いいただくためには30 以下の場所でお使いください。
- ・ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。
- ディスクを入れたり取り出したりするとき以外に、ドライブのトレーを開けないでください。
- ・トレーの中に異物を入れないでください。ドライブが破損し、故障の原因になります。
- ・ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ内蔵モデルの場合、CD-R/RW を書き込み中に傷や汚れを検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ・FDD など、データの転送速度が遅いディスクドライブから CD-R や CD-RW に書き込みを行うときは、テスト書き込みを行ってください。
- ・ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ内蔵モデルの場合、CD-R や CD-RW にデータを書き 込む時は、ほかのアプリケーションを終了してください。書き込み中も、ほ かのアプリケーションを立ち上げないでください。データが壊れることがあ ります。
- ・WAVE ファイル、AVI ファイルなどの音声を再生中に、FD に書き込み、読み込みを行うと音声が繰り返して再生されることがあります。
- ・ コマンドプロンプトで、1.25MB の FD は使用できません。Windows でお使いく ださい。
- ・FDD の場合、未フォーマットなどのディスクに対してアクセスを行うと、ディスクを認識するまでに時間がかかります。このため、フォーマットに時間がかかることがあります。動作は正常ですのでしばらくお待ちください。
- ・トレーの開閉は勢いよくすると、HDD の故障の原因となります。ゆっくり開 閉してください。

ディスクの取り扱い

- ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外 周に向けて放射状に拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、 レコードクリーナー、静電気防止剤、シリコンクロスなどで拭かないでくだ さい。
- ・ディスクからゴミや水分を取り除くのにドライヤーは使わないでください。
- ・ディスクは高温な場所に保管しないでください。
- ディスクを折ったり曲げたりしないでください。
- ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。
- ・ ディスクにラベルなどをはると、ドライブ内での回転が不安定になり故障の 原因になります。
- ・ お子さまがディスクを傷つけたりしないよう、ディスクはお子さまの手の届 かないところに保管してください。
- ・CD-RW の書き換え可能回数は 1000 回です。1000 回以上使用した場合は、書き込みエラーが発生することがあります。

FDの取り扱い

- ・FDのシャッター部は開けないでください。内部の磁性面が汚れると使えなくなります。
- ・磁石やスピーカーなどの強い磁界を発生するものに FD を近づけると、記録したデータが消去するおそれがあります。
- ・FD は次のような場所に保管してください。

保管温度:4 ~ 53

保管湿度:10~90%Rh(結露しないこと)

最大湿球温度:25

- FD ラベルは正しい位置にはってください。ラベルを替えるときは、重ねばりをしないでください。
- ・FD は消耗品です。同じFD を長期間使用しないでください。
- ・大切なデータは必ずバックアップを取ってください。また、バックアップFD はバックアップ以外の目的に使わないでください。

その他の周辺機器の仕様

メモリーボードの仕様

項目	仕様		
形名	MK7132/MK7136	MK7258/MK7262	MK7515
容量	128MB	256MB	512MB
パリティ	なし		
DRAM タイプ	DDRSDRAM、PC2100		
DIMM タイプ	SO-DIMM 200ピン		
電源電圧	2.5V		

バッテリーパックの仕様

項目	仕様		
形名	AB6900	AB6910	
容量	2200mAh	4400mAh	
出力電圧	14.8V 14.8V		
充放電回数	約 300 回		
外形寸法	120mm(W) × 145mm(D) × 19mm(H)	120mm(W) × 145mm(D) × 19mm(H)	
質量	約 710g	約 630g	

バッテリーの使用について

- ・お買い求め直後、または長時間バッテリーを使わなかった場合、満充電にしても使用可能時間が短いことがあります。放電(使用)と充電を数回繰り返すと元の使用可能時間に戻ります。
- ・ バッテリーパックには寿命があります。使用可能時間が短くなってきたら、 新品と交換してください。

ヒント

周辺機器の使用環境はパソコンと同じです。

マウスの仕様

項目	仕様		
形名	KM1300 KM5430		
外形寸法	62mm(W) × 120.8mm(D) × 37.5mm(H)		
質量	約 120g		
ケーブル長	約 1000mm		
インタフェース	PS/2 準拠 USB 準拠		

内蔵無線 LAN の仕様

項目	仕様	
通信規格	IEEE802.11b 準拠	
通信速度	最大 11Mbps	
周波数帯	2401 ~ 2495MHz	
使用可能 チャンネル	1 ~ 14ch	
暗号化機能 (WEP)	対応 Bit 数:64bit(40bit) / 128bit 暗号キー入力:16 進数 / ASCII コード	

- 5GHz(IEEE802.11a 準拠)の無線 LAN アクセスポイント (PC-CN5410) とは通信できません。
- ・無線 LAN は日本国内の法律に基づいて開発しています。海外で使用すると罰せられる場合があります。
- ・内蔵無線 LAN の Peer-to-peer 接続は同一機同士の接続のみ可能となります。 オプションの無線 LAN カード (PC-CN3200、PC-CN3400、PC-CN5420) や、 他機種の PC 内蔵無線 LAN との Peer-to-peer 接続はできません。
- ・ 通信速度は理論上の最大値であり実際の通信速度は電波の状況等によって異なります。
- ・内蔵無線 LAN は、 $12 \sim 14$ ch の Peer-to-Peer 接続はできません。インストラクチャーモード(アクセスポイント)のみです。

オプション一覧表

パソコンに増設または接続できるオプションを次に示します。オプション機器は随時、生産中止、新製品発表などがありますのでご購入の際は、営業などにお問い合わせください。

分類	品名	形名	仕様
		DC5202	15 型カラーマルチスキャン
		DC7104	17 型カラーマルチスキャン
		DC3623	22 型カラーマルチスキャン
ディスプレイ	ディスプレイ装置	DT3155A	15 型スーパーピュアカラー液晶
		DT3156	15 型スーパーピュアカラー液晶
		DT3184	18.1 型スーパーピュアカラー 液晶
	テンキーボード	KB3420	PS/2 I/F、17 キー マウス I/F 付き
	774 W 1	KB3450	USB、17キー USB IF付き
入力装置	マウス	KM1300	PS/2 I/F、2 ボタン ホイール付き
		KM5430	USB I/F、2 ボタン ホイール付き
	光学マウス	KM5450	USB I/F、2 ボタン ホイール付き
	Link Stick	KX1100	ハンドイメージスキャナ USB I/F
		MK7132/MK7136	128MB、DDRSDRAM SO-DIMM、PC2100
メモリー	メモリーボード	MK7258/MK7262	256MB、DDRSDRAM SO-DIMM、PC2100
		MK7515	512MB、DDRSDRAM SO-DIMM、PC2100
	AC アダプター	AP7000	
アクセサリー	バッテリーパック (標準)	AB6900	リチウムイオン
	バッテリーパック (大容量)	AB6910	リチウムイオン
	ダミーバッテリー	AE3900	
ファイル装置 (外付)	USB FDD	UF2231	USB I/F
PC カード	2.4GHz 無線 LAN カード	CN3400	IEEE802.11b 準拠
N F	5GHz 無線 LAN カード	CN5420	IEEE802.11a 準拠

* 1

分類	品名	形名	仕様
		PD2080A	75字/秒、136桁
	シリアルドット プリンター	PD2130	125字 / 秒、136桁
	7979-	PD2161	160字/秒、136桁
		PD4080S	75 字 / 秒、80 桁
	水平インサーター	PD4081	80字/秒、136桁
	プリンター	PD4130A	130字/秒、136桁
		PD4180	180字/秒、136桁
		PN5200	280 行 / 分、136 桁
		PN5400	500 行 / 分、136 桁
	ラインプリンター	PN5600	800 行 / 分、136 桁
		PN5600P	800 行 / 分 パワースカッター モデル、136 桁
		PL2170	16 枚 / 分、A4 モデル
		PL2570	22 枚 / 分、A3 モデル
		PL7350B	35 枚 / 分、A3 モデル、2 段カセット
		PL7350T	35 枚 / 分、A3 モデル、4 段カセット
		PL7450B	45 枚 / 分、A3 モデル、2 段カセット
		PL7450T	45 枚 / 分、A3 モデル、4 段カセット
		PL7450C	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー機能
プリンター		PL7450CF	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー /FAX 機能
,,,,,	モノクロページ プリンター	PL7450CN	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー / スキャナ機能
		PL7450FS	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー /FAX/ スキャナ機能
		PL7450C2	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー / 後処理機能
		PL7450CF2	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー /FAX/ 後処理機能
		PL7450CN2	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー / スキャナ / 後処理機能
		PL7450FS2	45 枚 / 分、A3 モデル、コピー /FAX/ スキャナ / 後処理機能
		PK3000	+ = - c +tr / / \
		PK3000N	── カラー 6 枚 / 分、 —— モノクロ 24 枚 / 分、A3 モデル
		PK3500N	
	カラーページ	PK2000	+= - c +tr / / \
	プリンター	PK2000N	── カラー 6 枚 / 分、 —— モノクロ 24 枚 / 分、A4 モデル
		PK2500N	C77 H Z 1 12 7 31 111 C7 77
		PK4710N	カラー 29 枚 / 分、 モノクロ 29 枚 / 分、A3 モデル
	連続紙ページ プリンター	PL9120	1650 行 / 分

分類	品名	形名	仕様	
	イージーセット フィーダー	AS40801S	PD4080S 用	* 4
		PG4080S	PD4080S 用	
	トラクターユニット	PG4081	PD4081 用	* 5
		PG4130	PD4130A/4180 用	* 6
		AS40802S	PD4080S 用	
		AS4081	PD4081 用	* 5
		AS4130	PD4130A/4180 用	* 6
	自動給紙機構	AS1061	PD2080 用	
		AS3130	PD2130 用	
		AS2161	PA2161 用	
シリアルドット / ライン プリンター オプション	LAN アダプター	PB20101	PD2080A/2130/2161/4080S/4081/ 4130A/4180 PN5200/5400/5600/5600P PL9120 用、100/10BASE	
		PB20111	PD2080A/2130/2161/4080S/4081/ 4130A/4180 PN5200/5400/5600/5600P 用、 100/10BASE	
		PB20301	PD2080A/2130/2161/4080S/4081/ 4130A/4180 PN5200/5400/5600/5600P PL9120 用、100/10BASE	
		PB40002	PL9120/PK2000/3000 用、100/10BASE	
	防振テーブル	AD10100	PD2080A/2130/2161/4080S/4081/ 4130A/4180 用	
	パワースタッカー	PH91201	PL9120 用	
	用紙カッター	PH91202	PL9120 用	

分類	品名	形名	仕様]	
		PF2170	PL2170 用、250 枚給紙機構	* 7	
	ペーパーフィーダー	PF25701	PL2570 用、250 枚給紙機構	* 8	
		PF25702	PL2570 用、250 枚給紙機構	* 8	
		PW2570	PL2570 用、画面印刷機構		
	画面ユニット	PW74501	PL7350x/7450x 用、 手差しトレイ付き		
		PM27001	PL2570 用、32MB	* 9	
	拡張メモリー	PM27002	PL2570 用、64MB	* 9	
		PM74501	PL7450x/7450x/7450xx2 用、128MB		
		PB20002A	PL2570 用、100/10BASE	* 10	
	LAN ボード	PB20011A	PL2570 用、100/10BASE、 C/S560 対応	* 10	
		PB2170	PL2170 用、100/10BASE		
	KEIS フォントカード	PB20702	PL2570 用、C/S560 対応		
	内蔵 HDD	PA74502	PL7350x/7450x/7450xx2 用、5GB		
ページ	PS 拡張キット	PA74503	PL7350x/7450x/7450xx2 用、 PostScript 用キット、モトヤ 5 書体 付き		
プリンター オプション	Desktop Document Manage	PV74502	PL7350T 用、マルチファンクション 対応コントローラ		
	マルチファンクション コントローラー	PB73501	PL7350T 用、マルチファンクション 対応コントローラ		
	マルチファンクション キット FAX 用増設メモリー	PV7450C	PL7350T/7350T 用、コピー拡張キット		
		PV7450CF	PL7350T/7350T 用、コピー /FAX 拡張 キット		
		PV7450CN	PL7350T/7350T 用、コピー / スキャ ナ拡張キット		
			PV7450FS	PL7350T/7350T 用、コピー /FAX/ スキャナ拡張キット	
		PV74506	PL7450CFx/7450FSx、PV7450CF/ 7450FS 用、8MB		
	電源ユニット	PA74501	PL7350B/7450B 用、排紙オプション 増設用		
	メールビンスタッカー	PH74503	PL7350x/7450x 用、8 ビン排紙、 最上段 250 枚、その他段 100 枚	* 11	
	フィニッシャー	PH74504	PL7350x/7450x 用、ステープル機能、 最大 1200 枚排紙	* 11	

53

分類	品名	形名	仕様
	ペーパーフィーダー	PF4110	PK3000/3000N/3500N 用、 500 枚給紙機構
		PF4120	PK2000/2000N/2500N 用、 500 枚給紙機構
		PF47001	PK4710N 用、550 枚給紙機構
		PF47002	PK4710N 用、550 枚×2 段給紙機構
		PF47003	PK4710N 用、3000 枚給紙機構
		PW4100	PK3000/3000N/3500N 用
	両面ユニット	PW4120	PK2000/2000N/2500N 用
		PW4700	PK4710N 用、両面印刷機構
		PM41101	PK2000/2000N/2500N/3000/3000N 3500N 用、64MB
	増設メモリー	PM42101	PK2500N/3500N 用、128MB
		PM47001	PK4710N 用、64MB
カラー		PM47002	PK4710N 用、128MB
ページ	LAN アダプター	PB40002	PK3000/2000/PL9120 用、100/10BASE
プリンター	増設 HDD	PA42101	PK3500N/2500N 用、フォント増設用
オプション	相談「IDD	PA47001	PK4710 用、6GB
	プリンター台	AD4110	PK3000/3000N/3500N 用、 プリンター台
		AD4700	PK4710N 用、プリンター台
	標準用紙カセット	PA41101	PK3000/3000N/3500N 用、 交換用カセット
		PA41201	PK2000/2000N/2500N 用、 交換用カセット
	A4 カセット	PA41102	PK3000/3000N/3500N 用、 交換用カセット
	LFU カセット	PA41103	PK3000/3000N/3500N 用、 交換用カセット
		PA41203	PK2000/2000N/2500N 用、 交換用カセット
	フィニッシャー	PH47101	PK4710 用、ステープル機能、 最大 1100 枚排紙

分類	品名	形名	仕様	
	2.4GHz 無線 LAN アクセスポイント	CN3300	IEEE802.11b 準拠	
	5GHz 無線 LAN アクセス ポイント	CN5410	IEEE802.11a 準拠	
	TP トランシーバー	LAN-LNTTF		
	リピーター	HN-1312-12		
		HN-1332-08B		
		HN-1332-16		
		HN-1332-16A		
	マルチリピーター (HUB)	HN-1352-08		
		LAN-LNRP8A		
		LAN-LNRP16A		
		LAN-LNFRP8A		
	SNMP 付マルチポート リピーター	LAN-LNRP12		
	HUB 管理ユニット	HN-F1332-1		
LAN 機器		HN-1342-08		
	答理继续力益 IIID	HN-1342-16		
	管理機能内蔵 HUB	HN-1342-16A		
		HN-1362-08		
	スイッチング HUB	PC-BH7500		
	HS30	HN-1801-08		
	HS30	HN-1801-16		
	HS50	HN-1805-10		
	HS100	HN-1811-10		
	HS100	HN-1811-10A		
	HS100	HN-1811-10F		
	HS150	HN-1815-10		* 12
	HS150	HN-1815-10A		* 12
	HS150	HN-1815-20		* 12
	HS150	HN-1815-20A		* 12
	HS150	HN-1815-31		
	HS150	HN-1815-32		
	HS200	HN-1821-10A		
	HS200	HN-1822-10A		
	HS200	HN-F1821-12		
LAN 機器	HS200	HN-F1821-31A		
	HS200	HN-F1821-32E		
		LAN-LNF2SW6A		* 12
		LAN-LNFR2SWA		
		LAN-LNFR8SWA		* 12

分類	品名	形名	仕様
	プリンターケーブル	LP1101	PD2080A/2130/2161/4080S/4081/ 4130A/4180 PL2170/2570/7350x/7450xx/7450xx2 PK2000/2000N/2500N/3000/3000N/ 3500N/4710N 用、1.8m
		LP20301	PB20301 用、変換コネクター
		HT-4996-66E	PN5200/5400/5600/5600P 用、2.5m
		HT-4996-66H	PL9120 用、5m
	モデムケーブル	LM1111	4.Om
		LM1100	2.Om
ケーブル	RS-232-C 機器接続 ケーブル SCSI ケーブル マルチリピーター接続 ケーブル TP ケーブル (3m) (6m)	LR1111	4.Om
		LR1100	2.Om
		LE3080	
		HN-F1332-16	HUB16 を接続
		LNW03Q5	
		LNW06Q5	
	(15m)	LNW15Q5	
	(30m)	LNW30Q5	
	(100m)	LNW100Q5	

- この一覧表以外のオプションは、使用しないでください。正しく動かないことがあります。
- * 1:無線 LAN 内蔵モデルでは使用できません。
- *2:プリンターケーブルや拡張メモリーなどとのセット品もあります。
- *3:通常の2極電源とは異なるため、別途、電源工事が必要です。
- *4:イージーセットフィーダー接続時は、自動給紙機構の前方接続または連続用紙の前方 給紙はできません。
- * 5: トラクターユニットと、自動給紙機構をプリンターの後方に同時接続することはできません。
- *6:トラクターユニットと、自動給紙機構をプリンターの前方に同時接続することはできません。
- *7:1段のみ増設可能です。
- *8:2段まで増設可能です。ただし、500枚ペーパーフィーダーは最下段のみで使用可能です。
- *9:拡張メモリーは1つのみ接続可能です。
- * 10: LAN ボードと内蔵ハードディスクは、いずれか1つの選択となります。
- * 11: いずれかひとつの選択となります。
- * 12: 100BASE-TX/10BASE-T 共用です。それ以外の LAN 機器は 10BASE-T 専用です。

重要事項

│ ここでは、パソコンおよび周辺機器の使用環境、使用方法における ・制限内容をまとめてあります。

パソコンおよび周辺機器を使用する環境について

- ・寒い場所では、室温を動作時周囲温度まで上げたあと20~30分経過してからお使いください。
- 暑い場所では、しばらく空調などを使用し室温が一定になってからお使いく ださい。
- ・直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。
- ・ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。
- ・極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでください。また、湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。
- ・腐食性ガスや塩分を多量に含む空気などは、パソコンおよび周辺機器の表面を化学的に腐食させます。そうなると、電子部品の接触抵抗が増加したり、可動部品の構造がもろくなり、パソコンおよび周辺機器の信頼性が著しく低下します。そのため、パソコンや周辺機器は腐食性ガス (特に亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアガスなど)や塩分を多量に含む空気などが発生しない場所に設置してください。
- ・パソコンを使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然ディスプレイの表示が消えることがあります。
 - このときは、一度パソコンの電源を切って立ち上げ直してください。
- キーボードの上や排気孔の近くに物を置かないでください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて

- ・ハードウェアの故障に伴うデータやアプリケーションの破損については、補 償いたしかねます。あらかじめご了承ください。
- ・Windows の立ち上げ中や使用中に強制終了すると、次回立ち上げ時に チェックプログラムが動くことがあります。異常がない場合は、そのあと正 常に Windows が立ち上がりますが、異常がある場合は HDD をフォーマットし ないとパソコンが使用できない場合もあります。
- ・電源を切ってから再び電源を入れるまでに、必ず 1 分以上お待ちください。 連続して電源を入り切りする(瞬時停電も含む)と保護機能が働くことがあ ります。このときは、一度電源を切って、AC アダプターの電源プラグをコン セントから抜きます。1 分以上経過してから AC アダプターの電源プラグをコ ンセントに差し込み、電源を入れてください。
- ・ パソコンを立てかけて置くと、倒れた場合に壊れることがあります。絶対に 立てかけないでください。
- ・パソコンは精密な電子部品で製造されていますので、衝撃を与えないでくだ さい。

参照

最適な湿度について 『パソコンを 準備する』付録の「パソコン仕様ー 覧」

- ・ 磁石やスピーカーなどの強い磁気を発生するものを近づけると、パソコンおよび周辺機器の故障の原因になります。
- ・ディスプレイを背中合わせに設置したり並べて配置する場合は、互いに少し 離して配置してください。
- ・マウスは耐外来ノイズ性能が劣ります。マウスが誤動作する場合は、パソコンおよびその周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付きOAタップからとることをお勧めします。
- ・マウスの内部に異物などが入ったときは、取り除いてください。異物が入る とボールがなめらかに動かなくなります。
- ・ 煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでパソコンを完全に包んでください。
- ・ じゅうたんのある部屋でパソコンを使用したり、パソコンの使用中にひざ掛けなどを使用すると、それらの材質によっては静電気が発生し、パソコンおよび周辺機器に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくい材質のものをお使いください。

通信について

・通信中や、CD/DVD ドライブ、FDD の読み込み、書き込み中には、パソコンの 電源を切ったりソフトウェアリセットを行わないでください。

ディスプレイについて

- ・表示するパターンによっては、微妙な輝点(指定の色と関係なく光る)や黒点(指定の色が表示できない)が見えたり、罫線や文字の一部が欠けることがあります。ただし、輝点や黒点の数については、弊社の規格によって制限しています。ご使用中、著しく増加することはありません。
- ・ 液晶の特性上、表示するパターンによっては、画面がちらつくことがあります。
- ・長時間同一パターンを表示していると、画面が変ったときにも前のパターン が薄く見えることがあります。これは時間が経過すると消えます。
- ・パソコンの使用温度範囲は、5 ~ 35 です。5 未満の環境でご使用になると画面が暗くなったり、表示できなくなったりします。5 以上のところで、電源を入れ直してください。
- ・長時間継続してご使用になると、液晶の温度上昇によりコントラストに少し 変ったムラが出ることがあります。これは温度が下がると元に戻ります。
- ・ディスプレイ表面に水滴や指紋が付いたときは、すぐに拭き取ってください。
- ・多色表示を実現させるため、また液晶の構造上、上方向から見えにくくなっています。ディスプレイ部を見やすい角度にしてご使用ください。
- ・パソコンのディスプレイの最大領域を越えて、外付けのディスプレイに同時 表示すると、パソコンのディスプレイには表示されません。
- ・節電機能に移行するとき、表示が一瞬、乱れることがあります。

HDD の容量表示について

HDD は、高密度な磁気ディスクにデータを保存する精密機器です。磁気ディスクには微小な欠点があり、これらの領域にはデータを書き込まないようになっています。

HDD のエラーチェックプログラムを実行すると、「不良セクタ」もしくは「スキップセクタ」が表示されることがあります。これは、データを書き込まない領域を表示しているだけで、HDD の不良ではありません。

取り付けられている内蔵 HDD の容量と、エラーチェックプログラム実行時に表示される「全ディスク容量」との関係は次の通りです。内蔵 HDD が複数のパーティションに分割されている場合は、各領域の合計値です。この場合、合計値が次の値以下になる場合があります。なお、*は『パソコンを準備する』付録の「パソコン仕様一覧」の「HDD」の項目をご参照ください。

内蔵 HDD 容量	全ディスク容量の表示		
* GB	* × 1000000000 バイト以上		

バッテリーの使用について

- ・お買い求め直後、または長時間バッテリーを使わなかった場合、満充電にしても使用可能時間が短いことがあります。放電(使用)と充電を数回繰り返すと元の使用可能時間に戻ります。
- ・バッテリーパックは湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・ バッテリーパックには寿命があります。使用可能時間が短くなってきたら、 新品と交換してください。
- ・バッテリーパックの金属部分には素手で触れないでください。
- ・バッテリーパックは次のことに注意してお取り扱いください。取り扱いを誤ると、液漏れ、過熱・破裂・発火し、火災やけがの原因になります。
 - ・電池の+-端子間をショートさせない。
 - ・火中に投入したり、60 以上に加熱しない。
 - ・落下などの強い衝撃を与えない。
 - ・外装パックが著しく破損するような衝撃を与えない。
 - ・濡れた布で金属部分を拭かない。
 - ・水に濡らしたり、濡れた手で触れない。
 - ・分解しない。
 - ・火のそばや、炎天下、暖房器具の近くなどで使用、放置、充電しない。
 - ・指定外のバッテリーパックを使用しない。
 - ・液漏れしている場合には、素手で触れない。万一付着した場合は、流水 で洗い流す。
- ・使用済みのバッテリーパックは、希少資源の有効利用のために、端子または接続 コードにテープをはるなどの処置をしてから、充電式電池リサイクル協力店に持 参していただくか、お問い合わせ先へ処分方法をお問い合わせください。

さくいん

```
С
CD-ROM ドライブ 40, 42, 58
DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 40, 43, 58
F
FD 45
FDD 39, 44, 58
Low Battery 11
Universal Serial Bus 27
USB 機器 27
か
過放電 9
クリック 17
す
スクロールする 19
スピーカー 23
狭い場所でマウスを使う 18
ダブルクリック 17
ディスプレイ 58
同時表示 29
ドラッグ 18
ドラッグアンドドロップ 18
は
パソコン 57
プリンター 14, 20
ヘッドホン 23
ほ
```

ま マイク 23 マウス 38 マルチディスプレイ表示 29 め メモリーボード 48

ポイント 17

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

ハードウェアを使いこなす

第2版 2004年1月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地 お問い合わせ先: HCA センタ 0120-2580-91

Copyright © Hitachi, Ltd. 2003. All rights reserved.

HITACHI